



I. Základy

Šířka 2m

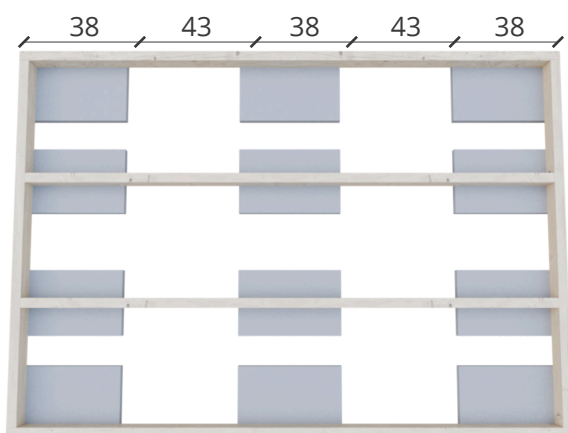


Hloubka 1m

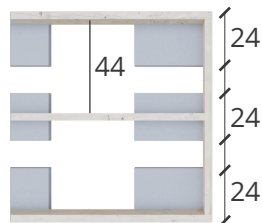


Umístění podkladové
dlažby pro dostupné
rozměry podlahy.


Hloubka 1,4m

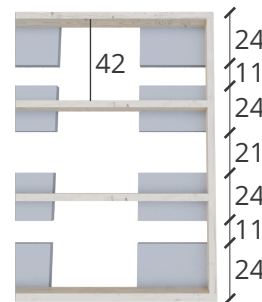


Šířka 3m

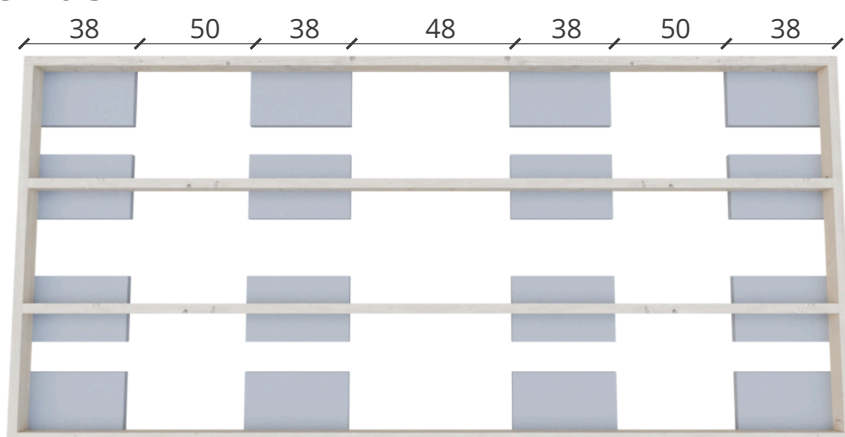


Hloubka 2m

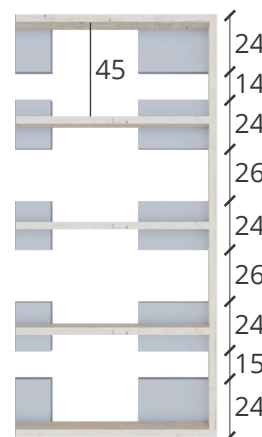

Šířka 4m

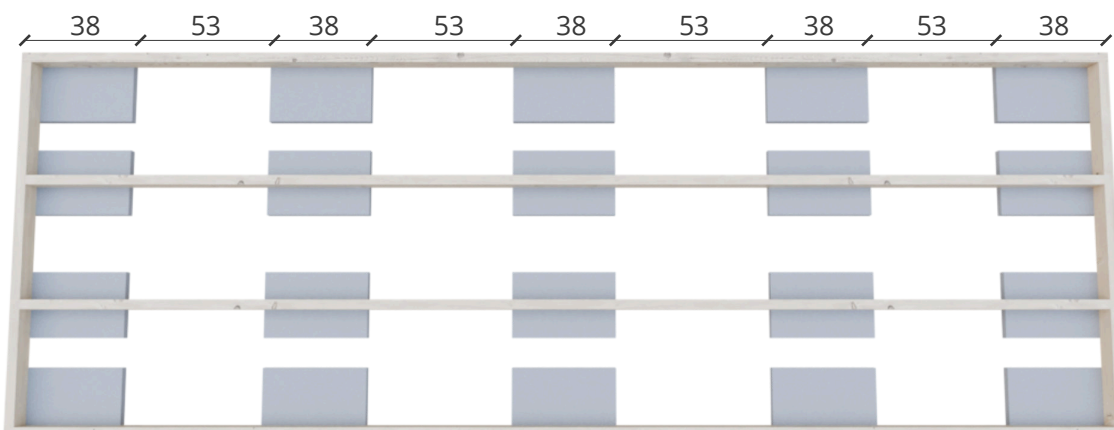


Šířka 5m

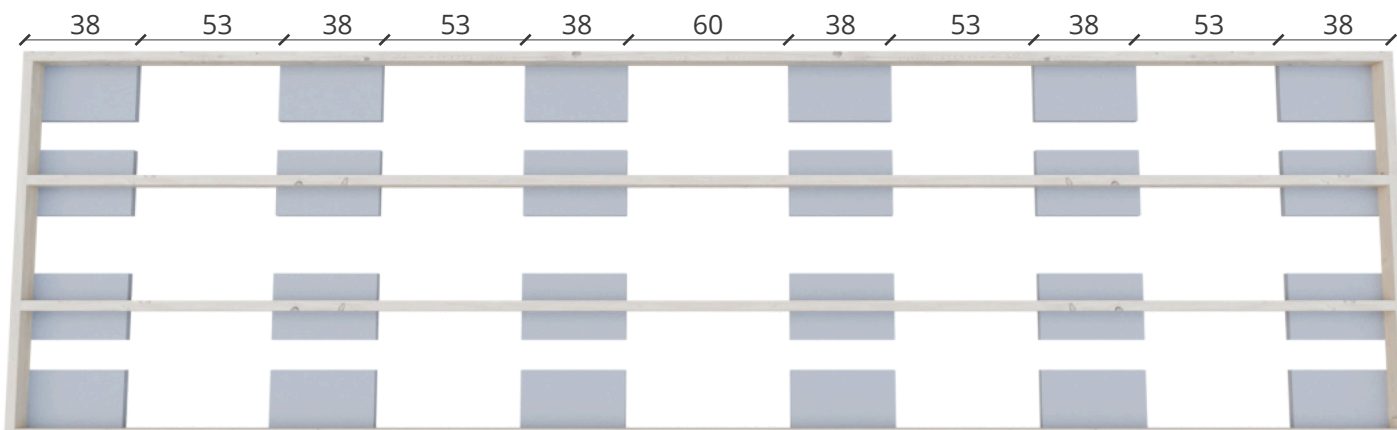

II. Montáž

1. Umístěte podkladovou dlažbu podle rozměru Vašeho dřevníku (viz strana 1).

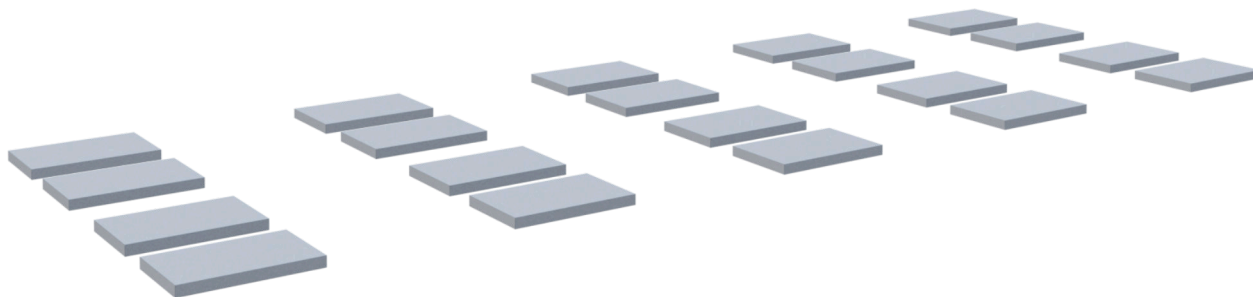

2. Umístěte podlahovou část na podkladovou dlažbu.



3. Pomocí ocelových L profilů vystave základní konstrukci dřevníku.



4. Vložte boční stěny.



5. Hranoly propojte horními vazníky (vruty 5/70 a 5/100).



II. Montáž

6. Na vrch konstrukčních hranolů připevněte podkladové latě pro střechu.



7. Do předních rohů konstrukce připevněte rohové latě.



II. Montáž

8. Pomocí žebříku založte střechu a spojte ji s vazními vruty.

U dřevníků větších než 3m doporučujeme pokrýt šindele po instalaci pomocí papírových hřebíků.

Šindel se dále propojí působením slunce.



Pokud se Vám při montáži podařilo poškodit nátěr, přetřete poškozená místa barvou.